



ARIYA

FEO型車

レスキュー時の取り扱い

2025

令和7年12月

SERVICE

はじめに

本書では、アリアのレスキュー作業を行う際の注意事項を記載しています。

- ◎ 本書は事故時および故障時のレスキュー作業の一助として、安全に作業を実施するために注意すべき情報を記載したもので、いかなる他の目的に使用することは出来ません。日産自動車は人命救助のためのレスキュー作業に関する専門的知識・技術を有していません。レスキュー作業者はレスキュー作業時に本書に記載された情報を利用するにあたり、その内容をあらかじめ把握した上で自らの専門的知識に基づいて判断・決定しなければなりません。
- ◎ 本車両は、高電圧のリチウムイオンバッテリーを搭載した電気のみで走る純粋な電気自動車です。作業の取り扱いを誤ると感電などの重大な傷害につながるおそれがあります。
- ◎ 安全に作業をしていただくために、事前に本書をよくお読みいただき、注意事項を遵守してください。
- 安全に関する表記について
本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。必ずお読みください。



危険

守らないと感電による死亡、又は重大な傷害につながる事項及び作業要領



警告

守らないと生命の危険、又は重大な傷害につながるおそれのある事項及び作業要領



注意

守らないと傷害、又は事故につながるおそれがある事項及び作業要領で、特に注意すべき事項

車両の仕様変更により、本書の内容が被救助車両と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

目次



1. 本車両の外観と内装の特徴	3
1-1 外観.....	3
1-2 内装.....	4
1-3 車台番号・モデルナンバープレート.....	4
2. 安全に作業を行うための基礎知識	5
2-1 主要な構成部品.....	5
2-2 高電圧に対する車両の安全対策.....	7
2-3 高電圧回路の遮断.....	7
2-4 感電防止等の注意事項.....	7
3. レスキュー作業時のポイント	8
3-1 準備品.....	8
3-2 車両の固定と安定.....	8
3-3 作業方法.....	9
3-4 乗員へのアクセス.....	24
4. ロードサービス	26
4-1 ジャンプスタート（12V バッテリーあがり時の対応）.....	26
4-2 電動パーキングブレーキの手動による解除方法.....	28
4-3 パークロックの解除方法.....	29
4-4 車両の運搬要領.....	30
5. 事故車両保管時の注意	33

1. 本車両の外観と内装の特徴

本車両は電気自動車専用の車体を有しています。

下記に本車両の特徴を示します。被救助車両が当該車種であれば、本書の内容を遵守して作業を実施してください。

1-1 外観

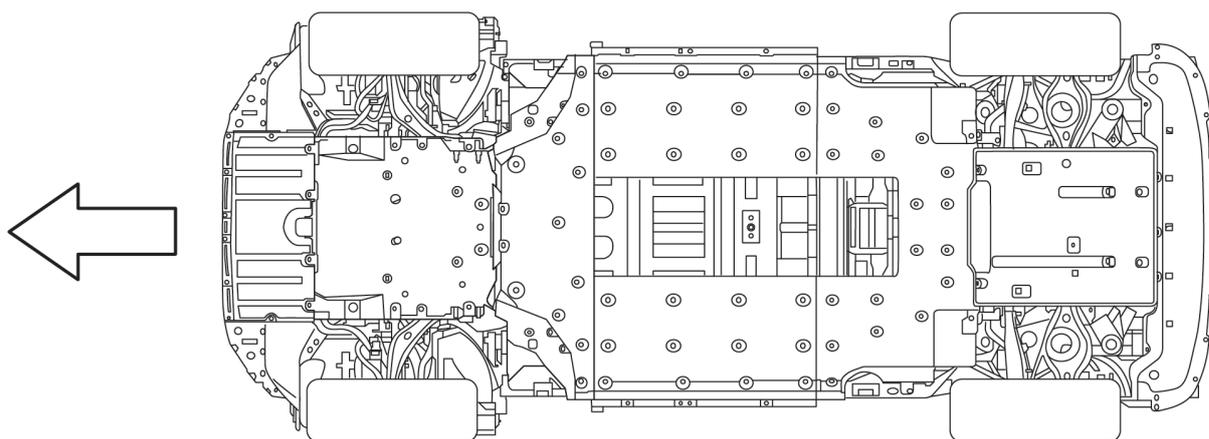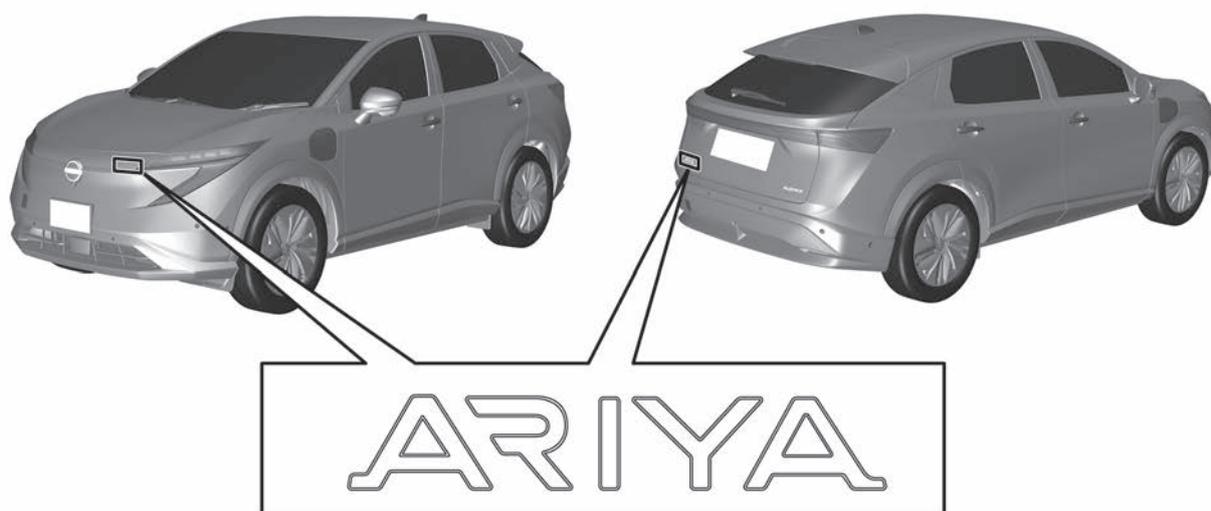


RES0447J

*車両の下面は、カバーで覆われています。

*排気システムは装着されていません。

←: 車両前方

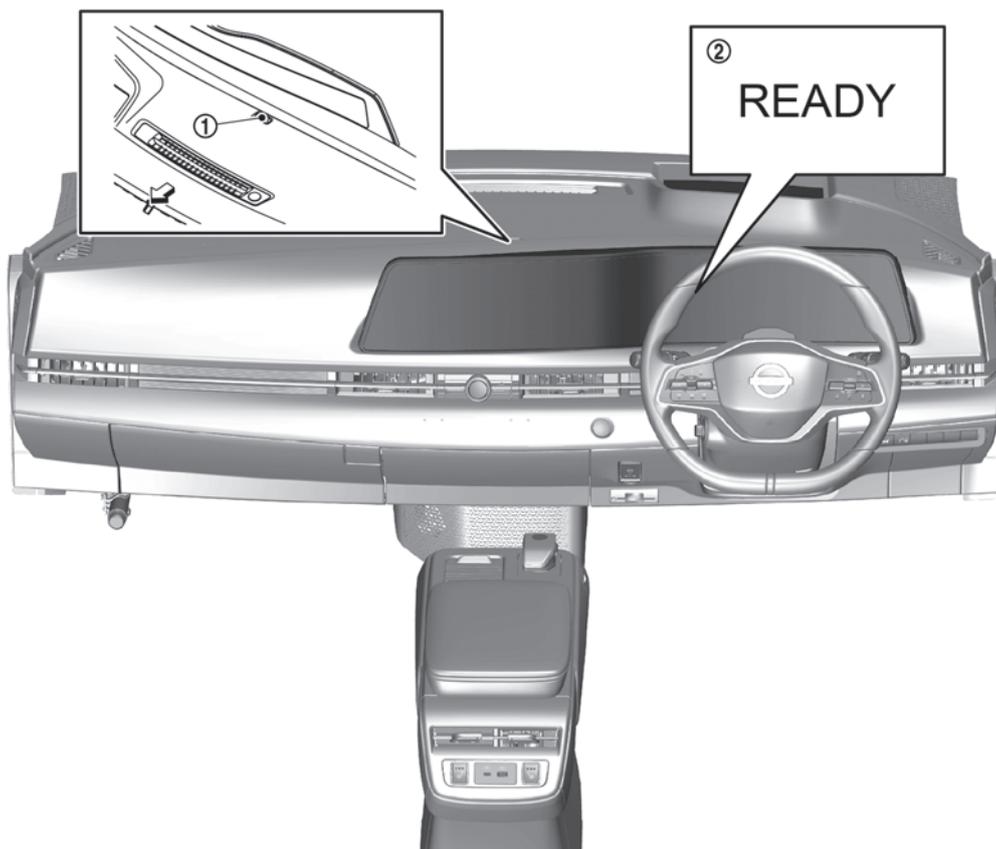

RES0448J


1. 充電インジケータ

2. 走行可能表示灯

1-3 車台番号・モデルナンバープレート

運転席シート足元に車台番号が打刻されています。モデルナンバープレートには、型式及び車台番号等が刻印されています。アリアは、FE0 または SNFE0 で識別できます。

車台番号 例：FE0 - □□□□□□ (2WD)
SNFE0 - □□□□□□ (4WD)

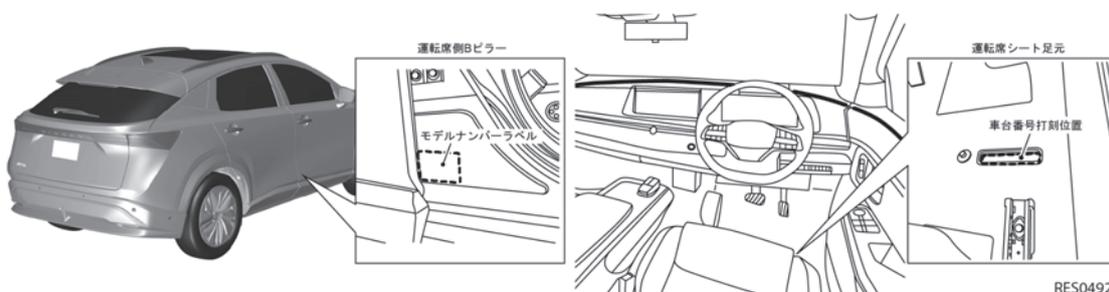

RES0492J

2. 安全に作業を行うための基礎知識




本車両は、約 400V の高電圧システムを備えています。

ここでは、主に高電圧で作動する各 부품の説明と、車両の安全対策などの基礎知識について解説します。

2-1 主要な構成部品

番号	構成部品	配置	説明
①	4WD 車用駆動モーター	リヤフロアパネル下	三相交流の電力を動力（回転力）に変換する。
②	4WD 車用インバーター	リヤフロアパネル下	リチウムイオンバッテリーに蓄えられた電力を直流から三相交流に変換し、モーターを制御する。
③	サービス・プラグ	後部座席足元	高電圧回路を機械的に遮断する。
④	普通充電ポート	車両右側	普通充電ケーブルの接続口。ドアロック/アンロックに連動してリッドがロック/アンロックされる。
⑤	充電ケーブル&充電コネクタ	充電ポート	<ul style="list-style-type: none"> リチウムイオンバッテリー充電時に使用する。 充電ケーブル先端の充電コネクタを充電ポートの接続口に接続して使用する。
⑥	インバーター	モータールーム	リチウムイオンバッテリーに蓄えられた電力を直流から三相交流に変換し、モーターを制御する。
⑦	駆動モーター	モータールーム	三相交流の電力を動力（回転力）に変換する。
⑧	電動コンプレッサー	モータールーム	高電圧で作動する専用のモーターで、エアコンガスを高圧に圧縮する。
⑨	高電圧ハーネス	モータールームからインストルメントパネル内の間に設置	オレンジ色のハーネスで、リチウムイオンバッテリーと高電圧部品を接続し、高電圧電力を供給する。
⑩	急速充電ポート	車両左側	急速充電ケーブルの接続口。ドアロック/アンロックに連動してリッドがロック/アンロックされる。
⑪	リチウムイオンバッテリー	車両下部	車両を駆動するための電力を蓄え、出力する。バッテリーの温度を制御するためにクーラントを循環させており、バッテリークーラントクーラ、バッテリークーラントヒータ（PTC ヒータ）を使用してクーラントの温度を制御する。
⑫	12V バッテリー	ラゲッジフロアボード下	12V で作動する電装品に電力を供給する。
⑬	PTC ヒーター	インストルメントパネル内エアコンユニットに内蔵	高電圧で作動する専用のヒーターで、空気を加熱し暖房を行う。 PTC : (Positive Temperature Coefficient)
⑭	車載充電器	モータールーム	家庭用コンセントからの電力を単相交流から直流に変換し、電圧を上げ、リチウムイオンバッテリーを充電する。
⑮	DC/DC コンバーター	モータールーム	リチウムイオンバッテリーの高電圧を降圧して、12V バッテリーへ供給する。
⑯	高電圧ジャンクションボックス	モータールーム	リチウムイオンバッテリーからの高電圧電源を各部品に分配する。

*黒く塗りつぶされた数字は高電圧部品を示しています。

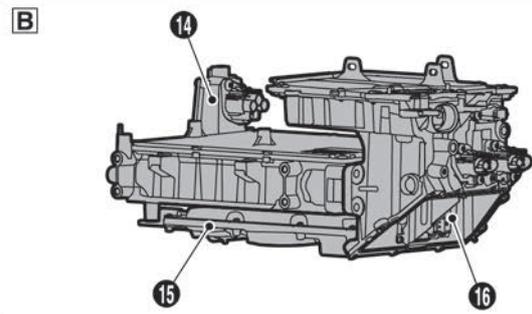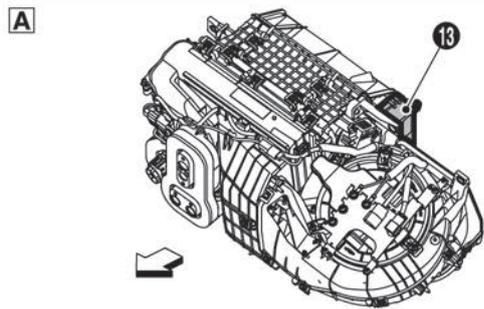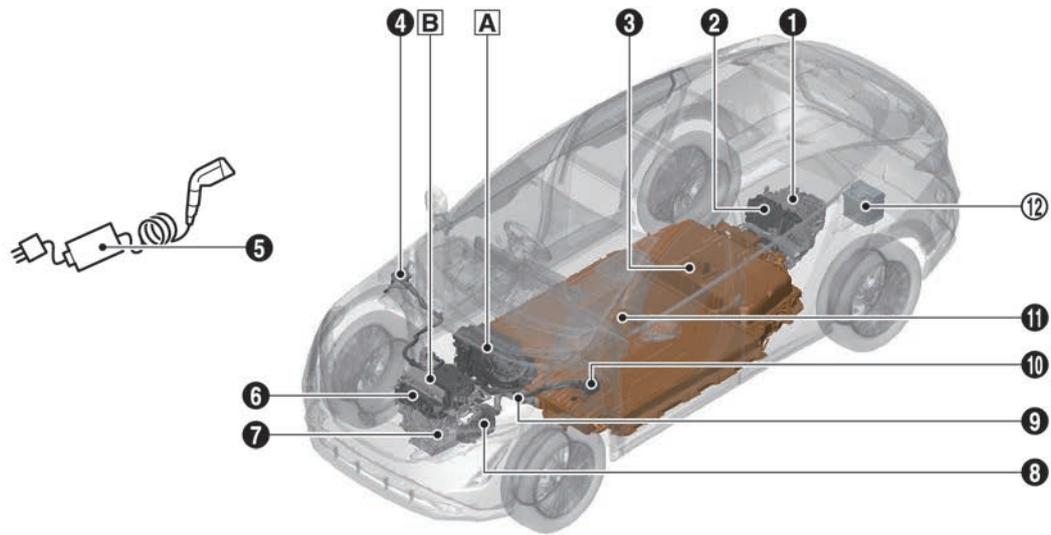


RES0658J

2-2 高電圧に対する車両の安全対策

本車両には高電圧に対する、下表の安全対策が施されています。

絶縁	高電圧回路は、プラス / マイナスの両極とも車体と絶縁されている
接触防止	高電圧部品と高電圧ハーネスには、ケースやカバーを設定し、高電圧導電部に直接触れられない構造になっている
等電位化	高電圧部品のケースと車体間を電氣的に接続（等電位化）することで、万一漏電が発生した時の感電対策が施されている
識別	高電圧部品には警告ラベルを貼付し、高電圧ハーネスはオレンジ色の被覆で統一されている

高電圧警告ラベル(例)

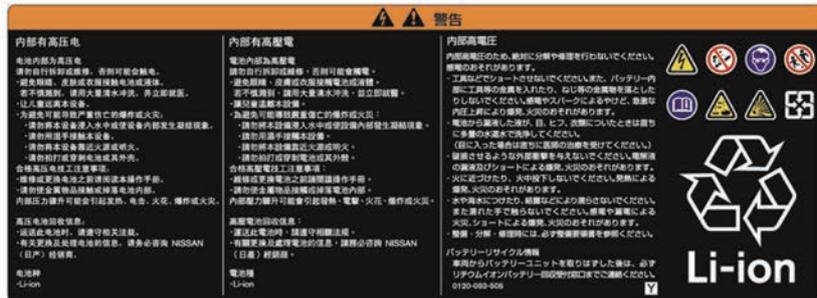

RES0283J

2-3 高電圧回路の遮断

本車両には、下表のとおり高電圧回路を遮断するシステムを備えています。

サービス・プラグ	リチウムイオンバッテリーの中間電圧の位置にあり、手動でリチウムイオンバッテリーから引き抜くことで高電圧回路を遮断する
システムメインリレー	リチウムイオンバッテリーの両極に位置し、パワースイッチと連動して高電圧回路の接続 / 遮断を行う。また、衝突時（エアバッグ展開時など）やシステムの故障時は、自動的に高電圧回路を遮断する
充電コネクタ	充電中は、充電コネクタを引き抜くことで、高電圧回路を遮断する

2-4 感電防止等の注意事項

1. 高電圧部品や高電圧ハーネスの破損部又は内部露出部分には触らないでください。万一、触る場合は必ず絶縁保護具を着用してください。
2. レスキュー作業を実施する前に高電圧システムを停止し、高電圧回路を遮断してください。(3-3 作業方法 1. 高電圧システムの遮断)
3. 高電圧回路遮断後も、リチウムイオンバッテリー内部は高電圧を保持しているため、絶対に素手で触らないでください。
4. 高電圧部品や高電圧ハーネスの破損した部位は、絶縁テープで絶縁処理してください。

3. レスキュー作業時のポイント


3-1 準備品

レスキュー作業時は下表の準備品を用意してください。

準備品	仕様	用途
絶縁保護具 (絶縁手袋 / 耐電安全靴)	600V までの低圧作業用	作業者の感電事故防止
スパナ等	口径サイズ：10mm	・ サービス・プラグ抜き取り時のカバーの固定ボルトの取り外し ・ 12Vバッテリーの端子取り外し
耐溶剤保護具 (保護ゴム手袋 / 保護メガネ)	耐溶剤性を有するもの	リチウムイオンバッテリー電解液が漏れている際の皮膚や目の保護
吸着マット、ウエス	エンジン車で使用するものと同用品	油脂類、リチウムイオンバッテリー電解液の吸着
消火器	ABC 消火器 《電気火災（電気配線、電気機器などによる火災）及び、油火災（ガソリン、石油などによる火災）に有効なもの》	火災の初期消火
絶縁テープ	絶縁用	破損したハーネスの絶縁処理

3-2 車両の固定と安定

パーキングブレーキをかけ、輪止めで固定してください。車両の下に木片等の支持物を置き、タイヤの空気を抜いて車両を安定させます。

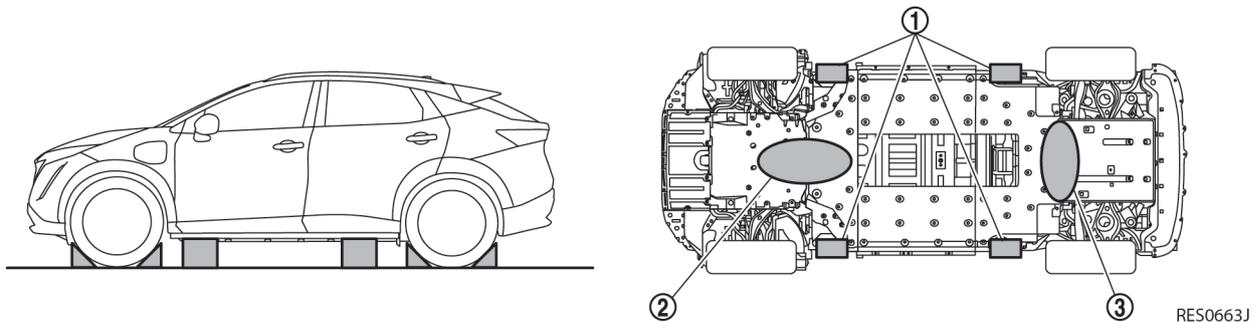

1. 支持位置

2. リチウムイオンバッテリーの
コネクター位置

3. リチウムイオンバッテリーの
コネクター位置 (4WD)



注意

- ◆ 高電圧部品や高電圧ハーネスの内部が露出している場合は、その下に支持物及び救出用リフトエアバッグ装置を置かないでください。
- ◆ 救出用リフトエアバッグを使用する場合は、絶対にリチウムイオンバッテリーのコネクター部に設置しないでください。

3-3 作業方法


1. 高電圧システムの遮断



- ◆ レスキュー作業を実施する前に高電圧システムが停止状態になっていないと、感電により重大な傷害につながり、最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- ◆ やむを得ず高電圧部品や高電圧ハーネスの内部露出部分に触れる場合又は触れるおそれがある場合には、必ず絶縁保護具の着用、及び絶縁テープで露出部を覆うなどの処置を行ってください。



- ◆ 充電インジケータ、又は走行可能表示灯が点灯している時は高電圧が起動状態です。ただし、充電インジケータ、及び走行可能表示灯が両方とも消灯している場合でも放電処理が完了しておらず、電圧が残る場合があります。
- ◆ 必ずメータ内の走行可能表示灯とダッシュボードの充電インジケータが消灯していることを確認してください。
- ◆ 車両に充電ケーブルが接続されている場合は、充電コネクタを抜いてください。

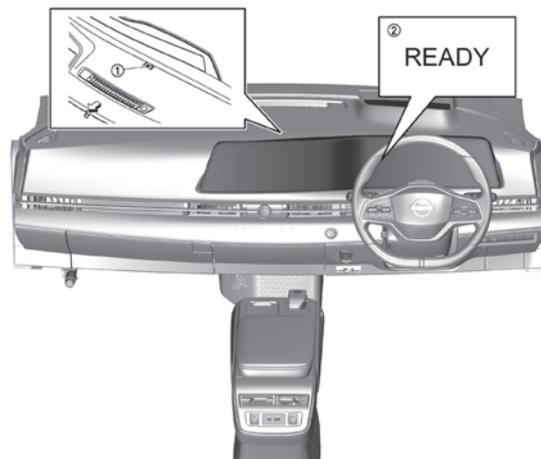

1. 充電インジケータ 2. 走行可能表示灯

- ◆ 高電圧システム遮断後、高電圧が蓄積されている部品（リチウムイオンバッテリーを除く）から完全に放電されるまでは 10 分かかります。なお、高電圧システム遮断後 5 分後に人体に受傷の危険性が低いとされる 60V 以下に放電されますので、この時点でレスキュー作業を行う際は残電荷のショート等の二次災害に十分注意の上、必要な保護具を着用してレスキュー作業にあってください。
- ◆ 高電圧システムを遮断し、12V バッテリーのマイナス端子を取り外し後、SRS エアバッグシステムは電圧を 3 分間保持しています。ハーネスのショート、又は衝撃により SRS エアバッグが突然展開し、重大な傷害につながる可能性があります。

* 12V バッテリーの接続を切り離すと、電装関係の操作が不可能になることがあるため、12V バッテリー端子取り外し前に必要に応じて、ドアガラス、ドアロック及びバックドアなどの操作を行ってください。




高電圧システムが起動している状態（充電インジケータ、又は走行可能表示灯が点灯している状態）で、12V バッテリーのマイナス端子を外しても、DC/DC コンバーターが作動しているため、12V 系回路は遮断されません。また、高電圧システムも遮断されません。

高電圧システムを遮断する方法は下記 3 手段があります。高電圧を遮断し、10 分経過後はレスキュー作業が可能となります。下記 3 手段がすべて不可能な場合は、確実な高電圧の遮断が出来ません。絶縁保護具を着用し、十分な絶縁対策をとったうえでレスキュー作業を実施してください。

- ・方法 A：パワースイッチを OFF にする。
- ・方法 B：ヒューズを取り外す。
- ・方法 C：サービスプラグを取り外す。

方法 A：パワースイッチを OFF にする

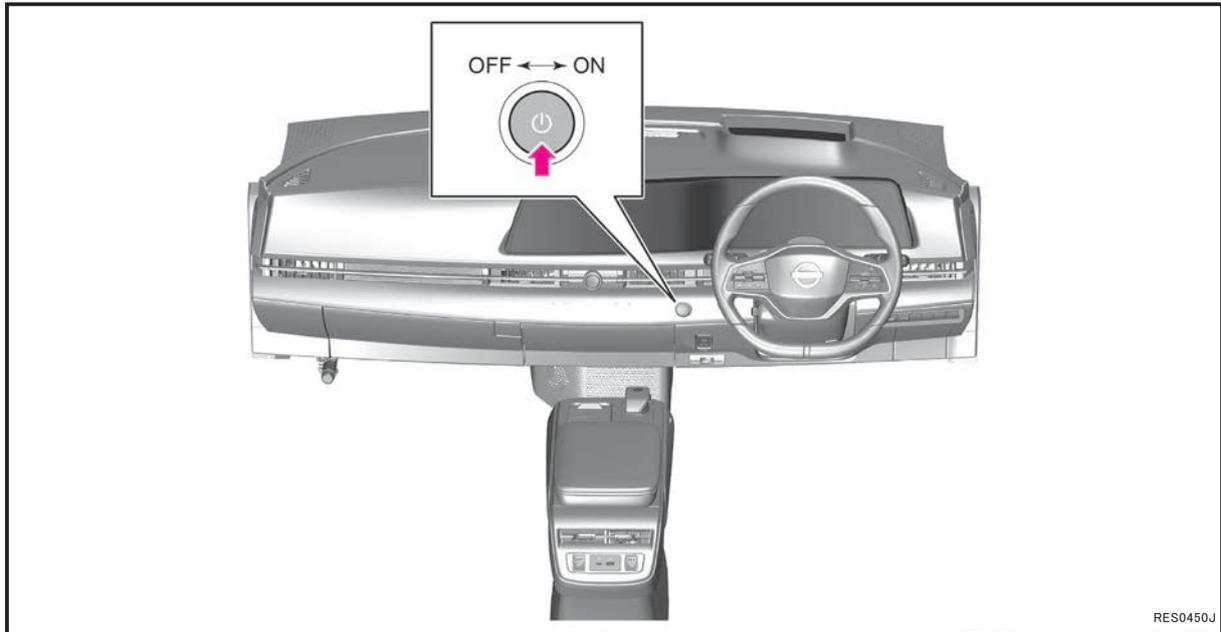


実施手順

1) メータ内の走行可能表示灯とダッシュボード上の充電インジケータを確認する。走行可能表示灯が点灯、又は充電インジケータが点灯・点滅している場合は高電圧システムは起動状態である。

2) あらかじめバックドアを開く。

参考：バックドアのロック部分にテープ等を巻き、ロックしないようにする。

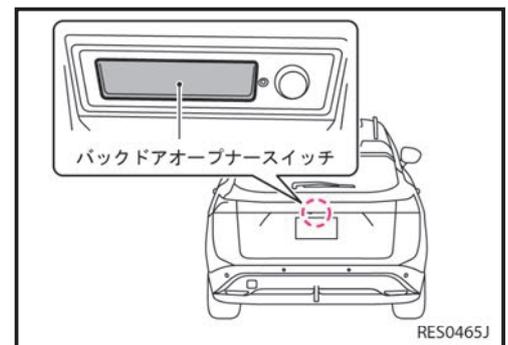

3) パワースイッチを 2 秒以上長押しし、走行可能表示灯の消灯と充電インジケータの消灯を確認する。

参考：高電圧システムが ON の状態は、充電インジケータが緑色に 1 秒周期で点滅する。

走行可能表示灯、又は充電インジケータが消灯しない場合は状況に応じて以下の方法を実施する。


- ・フードを開けることができる場合 ⇒ [方法 B \(P.11\)](#)
- ・フードを開けることができない場合 ⇒ [方法 C \(P.13\)](#)

4) 3 の後、運転席ドアを開け、車外に出てから運転席ドアを閉め、5 分以上待つ。


注意：

- ・ オート ACC 機能によりアクセサリ電源が ON となるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作を行わないこと。
- ・ 車両操作を行ったときは、その時点からさらに 5 分以上待つこと。

- 5) インテリジェントキーが近くにある場合は、誤作動防止のため、インテリジェントキーを必要とする作業の場合を除きインテリジェントキーを5メートル以上離す。

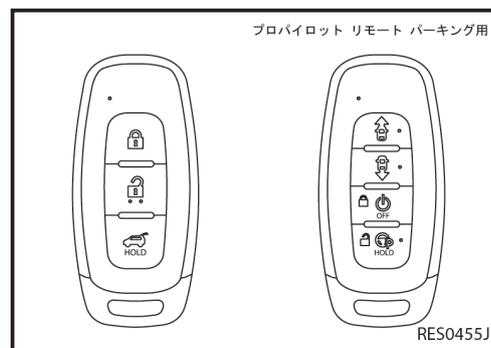

- 6) 12Vバッテリー①のマイナス端子(A)を取り外し、絶縁テープで覆う。
不可能な場合は、12V系回路が遮断できません。ハーネスのショート、又は衝撃によりSRSエアバッグシステムが突然展開し、重大な障害につながる可能性がありますので、十分な対策を行ってください。

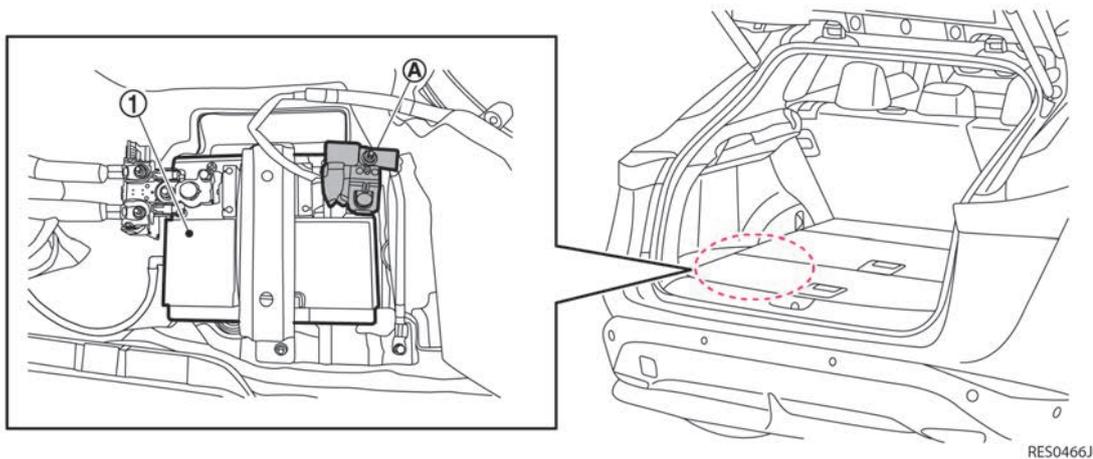


- 7) パワースイッチ OFF 後、高電圧用コンデンサーの放電が完了するまで、10 分間放置する。
8) レスキュー作業を行う。

方法 B：ヒューズを取り外す

実施手順


- 1) モータールームのフードを開ける。

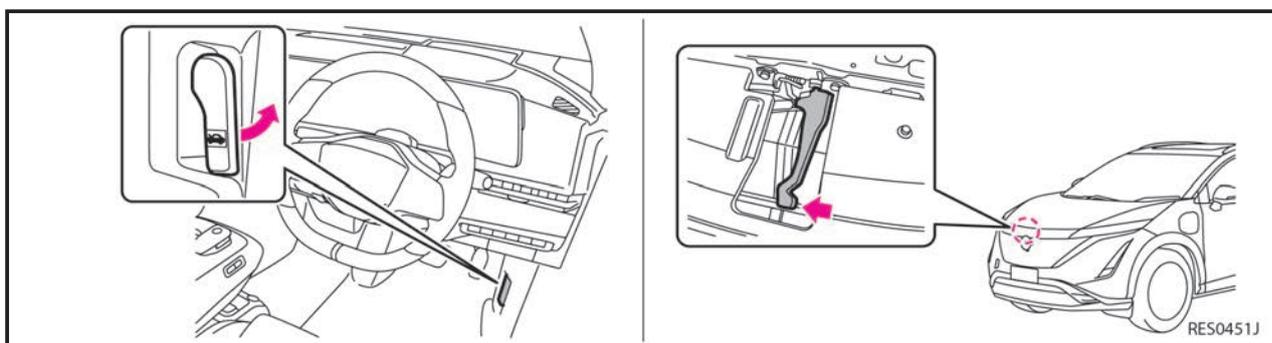

- 2) F/L・ヒューズホルダカバーを取り外す。

3) モータールーム F/L・ヒューズホルダー内の下記ヒューズを取り外す。

- VCM ヒューズ (EV CONT 10A)
- 12V メインリレーヒューズ (HV BAT DRIVE RLY1 40A)

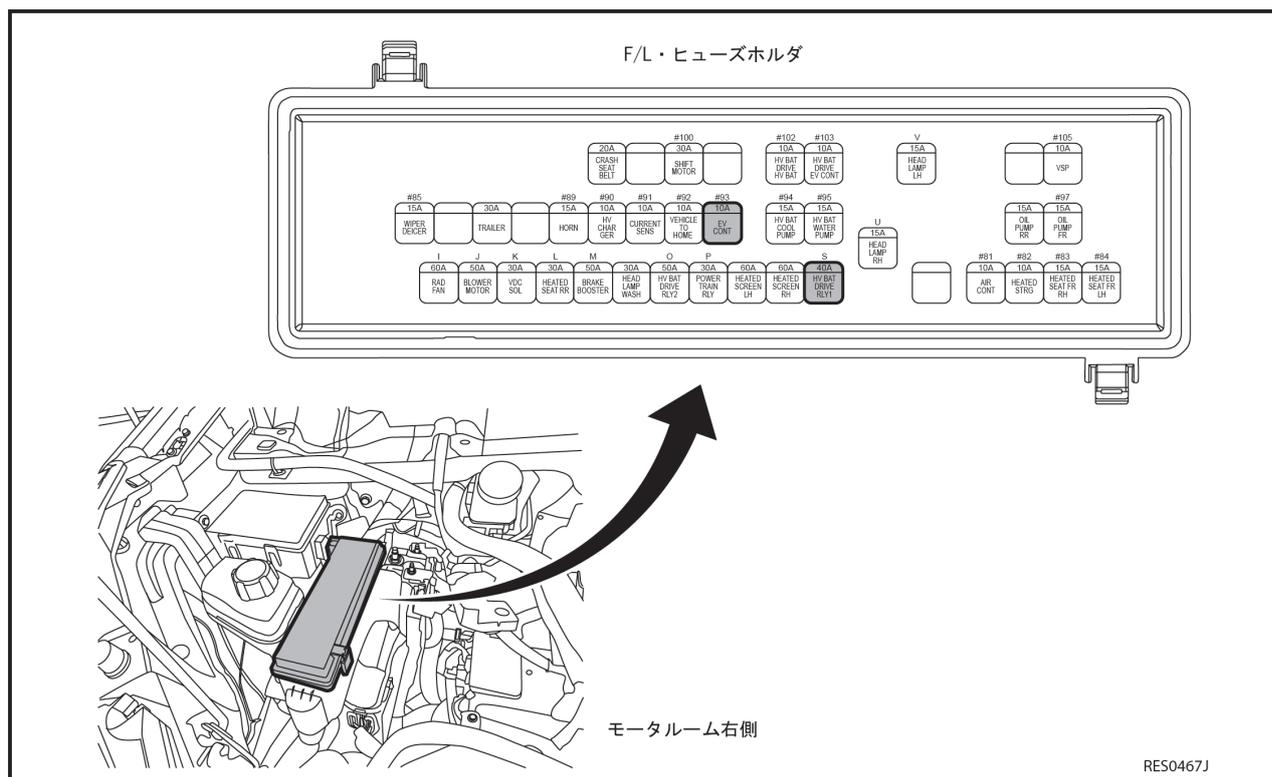

- 4) 該当のヒューズが確認できない場合は、ヒューズホルダー内のヒューズをすべて取り外す。
- 5) 可能であれば、12Vバッテリーのマイナス端子を取り外し、絶縁テープで覆う。(12Vバッテリーのマイナス端子の取り外しについては、[方法A](#)の手順2から6を参照。) 不可能な場合は、12V系回路が遮断できません。ハーネスのショート、又は衝撃によりSRSエアバッグシステムが突然展開し、重大な障害につながる可能性がありますので、十分な対策を行ってください。
- 6) ヒューズを取り外した後、高電圧コンデンサーの放電が完了するまで、10分間放置する。
- 7) レスキュー作業を行う。



警告

取り外したヒューズは、作業中に他者が誤って接続することがないように作業者自身が携帯し、車両側のヒューズボックスを絶縁テープで覆ってください。

方法C：サービス・プラグを取り外す（絶縁保護具を準備できる場合）



以下が当てはまる場合は、危険を伴うため、サービスプラグへアクセスしないでください。


- ・ リチウムイオンバッテリーから煙（白煙）が発生している。
- ・ 車両から異臭（焦げたにおい）が発生している。

運搬などでサービスプラグを取り外す場合は、赤外線(IR) 温度計(非接触温度計) を使用し、リチウムイオンバッテリー表面や、点検ホールカバーの温度が周囲の温度と同等以下まで下がっていること、及びサービスプラグに溶損・破損が無いことを確認してから作業を行ってください。

非接触温度計が無い場合は、24 時間以上観察し、異常が無いことを確認してから作業を行ってください。


実施手順

- 1) リアドアを開ける。
- 2) 後席シートクッションのファスナー①を開く。

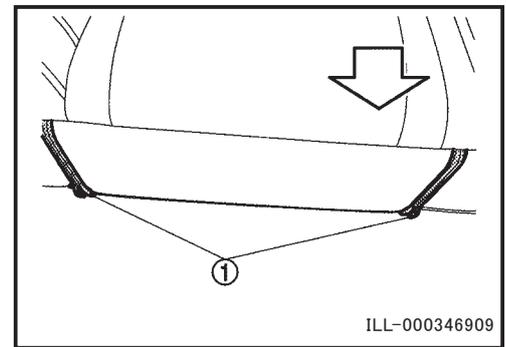


- 3) 点検ホールカバー取付ボルト①と取付ナット②を取り外し、点検ホールカバーを取り外す。

参考：ボルトを外せない、又は外す工具が無い場合は、取付ナットを取り外し後に点検ホールカバーを曲げ、サービスプラグにアクセスできるようにする。

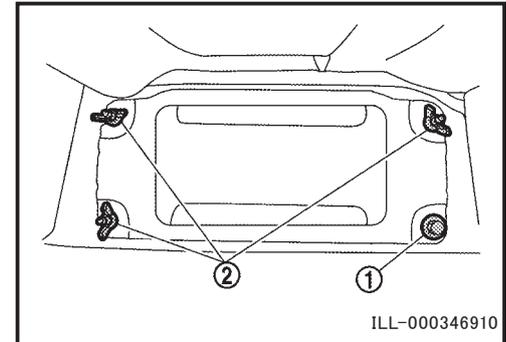

- 4) 絶縁保護具を着用し、図の手順で取り外す。
 - ① レバーに指を掛けて、矢印の方向にレバーが停止するまで起こす。
 - ② 爪を押して、ロックを外す。
 - ③ レバーを矢印の方向に起こす。
 - ④ レバーを持ちながら矢印の方向に引き抜く。

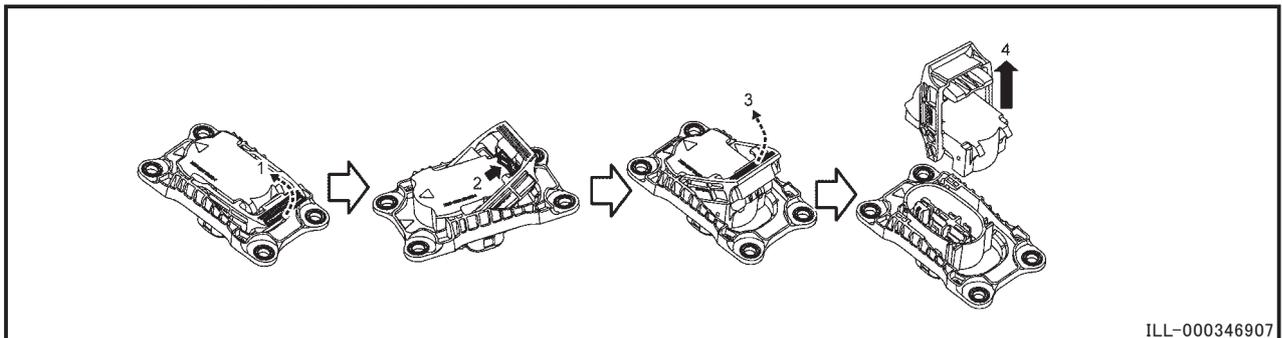

- 5) サービス・プラグを取り外し後、高電圧が蓄積されている部品（リチウムイオンバッテリーを除く）から放電が完了するまで、10 分間放置する。

6) 可能であれば、12Vバッテリーのマイナス端子を取り外し、絶縁テープで覆ってからレスキュー作業を行う。(12Vバッテリーのマイナス端子の取り外しについては、[方法A](#)の手順2から6を参照。)

不可能な場合は、12V系回路の遮断ができません。ハーネスのショート、又は衝撃によりSRSエアバッグシステムが突然展開し、重大な傷害につながる可能性がありますので、十分な対策を行ったうえでレスキュー作業を行ってください。



危険

サービス・プラグを取り外す際は、必ず絶縁保護具を着用してください。
感電により重大な傷害につながり、最悪の場合、死亡に至る可能性があります。



警告

取り外したサービス・プラグは、作業中に他者が誤って接続することがないように作業
者自身が携帯し、車両側のコネクタを絶縁テープで覆い、点検ホールカバーを取り付
けてください。

2. 車体の切断



- ◆ レスキュー作業を実施する前に高電圧システムが停止状態になっていないと、感電により重大な傷害につながり、最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- ◆ やむを得ず高電圧部品や高電圧ハーネスの内部露出部分に触れる場合又は触れるおそれがある場合には、必ず絶縁保護具の着用、及び絶縁テープで露出部を覆うなどの処置を行ってください。




- ◆ 火花による引火等により、レスキュー作業員に重大な傷害を及ぼすおそれがあるので、油圧カッターなどの火花の飛ばない適切な機器を使用して、車両を切断してください。
- ◆ リチウムイオンバッテリー本体は絶対に切断しないこと。


1) 高電圧部位

高電圧部位は感電のおそれがあるため切断不可。

B6 (2WD 車)

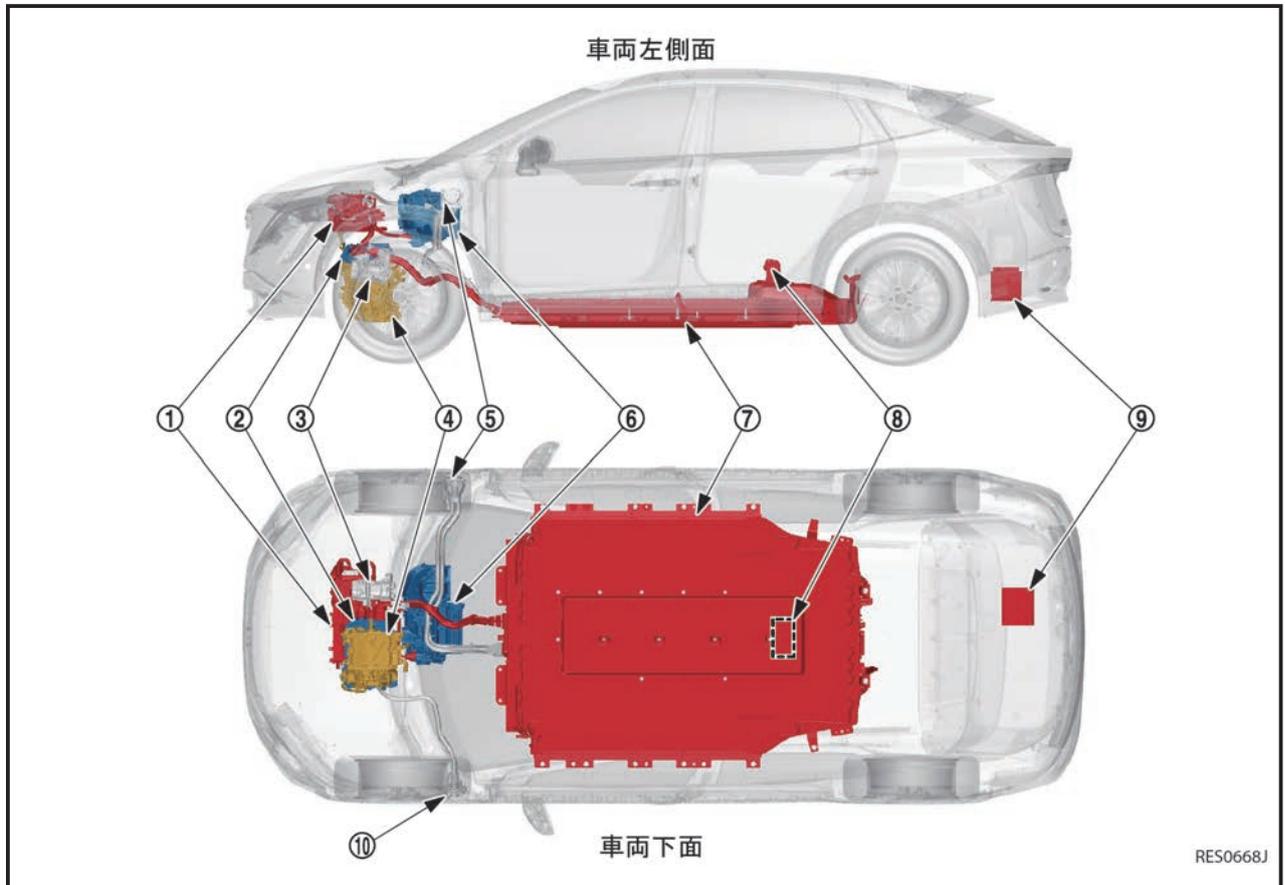


- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| ① 高電圧供給ユニット ASSY
・ DC/DC コンバーター
・ 車載充電器
・ 高電圧ジャンクションボックス | ② 駆動モーターインバーター | ③ 高電圧コンプレッサー |
| ④ 駆動モーター | ⑤ 急速充電ポート | ⑥ エアコンユニット
(PTC ヒーター内蔵) |
| ⑦ リチウムイオンバッテリー | ⑧ サービスプラグ | ⑨ 12V バッテリー |
| ⑩ 普通充電ポート | | |

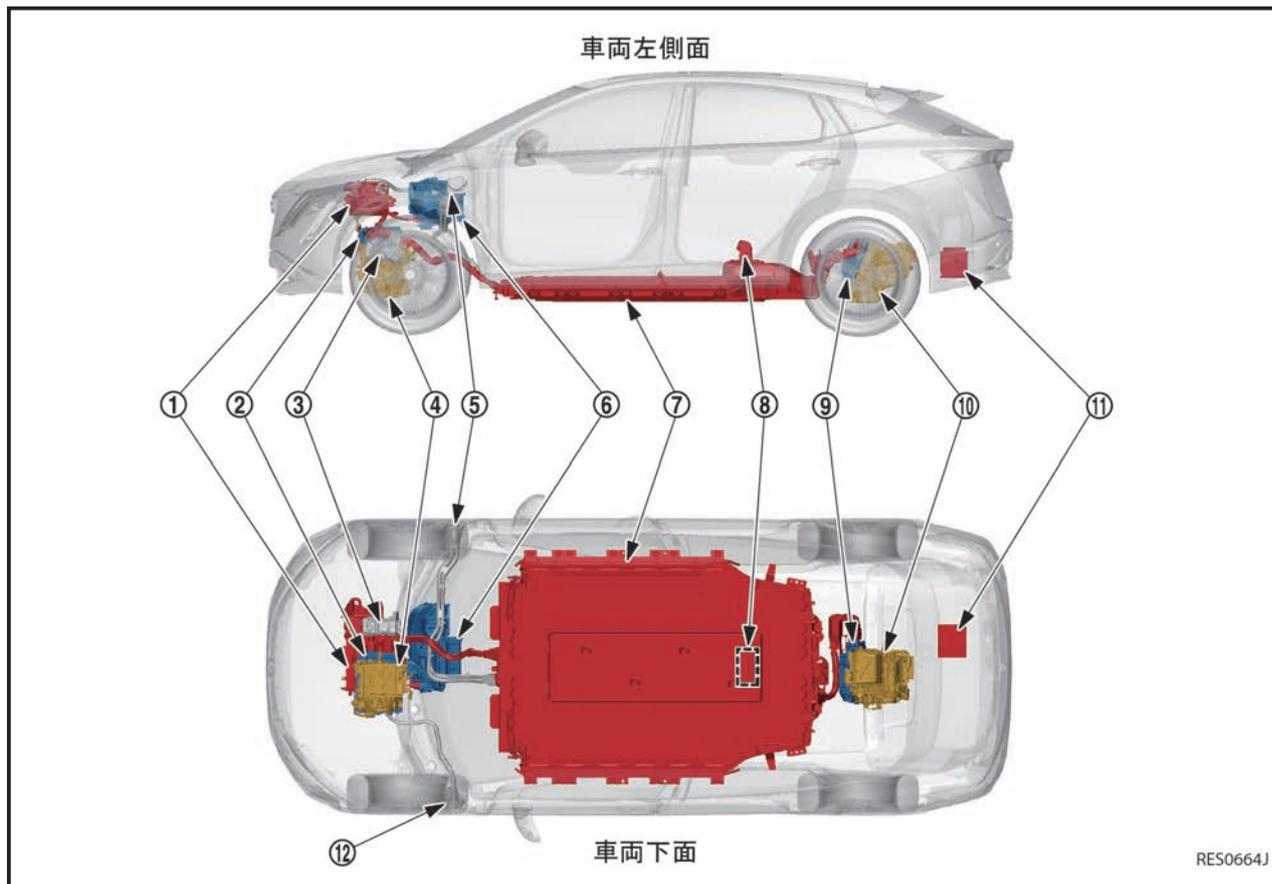


RES0664J

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| ① 高電圧供給ユニット ASSY
・ DC/DC コンバーター
・ 車載充電器
・ 高電圧ジャンクションボックス | ② 駆動モーターインバーター | ③ 高電圧コンプレッサー |
| ④ 駆動モーター | ⑤ 急速充電ポート | ⑥ エアコンユニット
(PTC ヒーター内蔵) |
| ⑦ リチウムイオンバッテリー | ⑧ サービスプラグ | ⑨ 4WD 車用インバーター |
| ⑩ 4WD 車用駆動モーター | ⑪ 12V バッテリー | ⑫ 普通充電ポート |

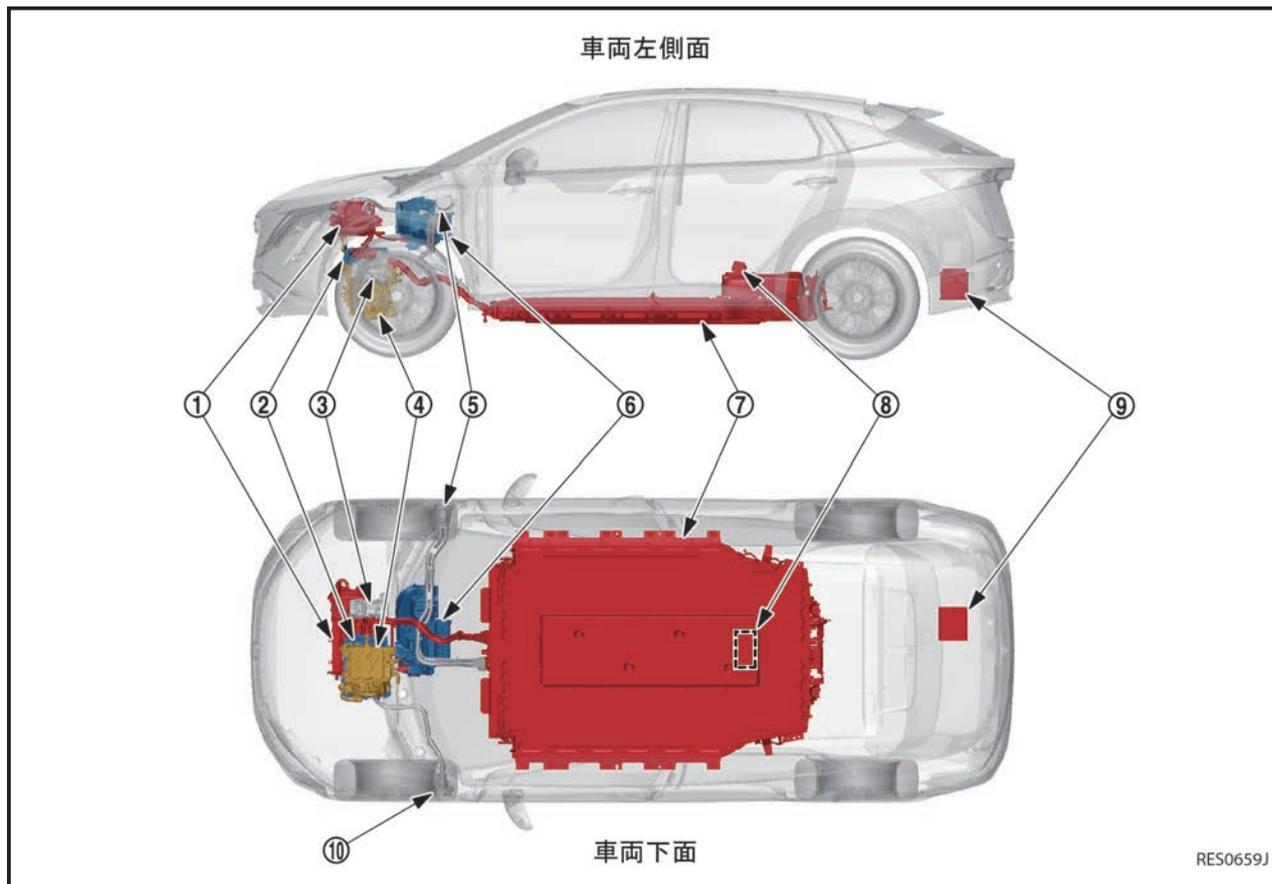

RES0659J

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| ① 高電圧供給ユニット ASSY
・ DC/DC コンバーター
・ 車載充電器
・ 高電圧ジャンクションボックス | ② 駆動モーターインバーター | ③ 高電圧コンプレッサー |
| ④ 駆動モーター | ⑤ 急速充電ポート | ⑥ エアコンユニット
(PTC ヒーター内蔵) |
| ⑦ リチウムイオンバッテリー | ⑧ サービスプラグ | ⑨ 12V バッテリー |
| ⑩ 普通充電ポート | | |

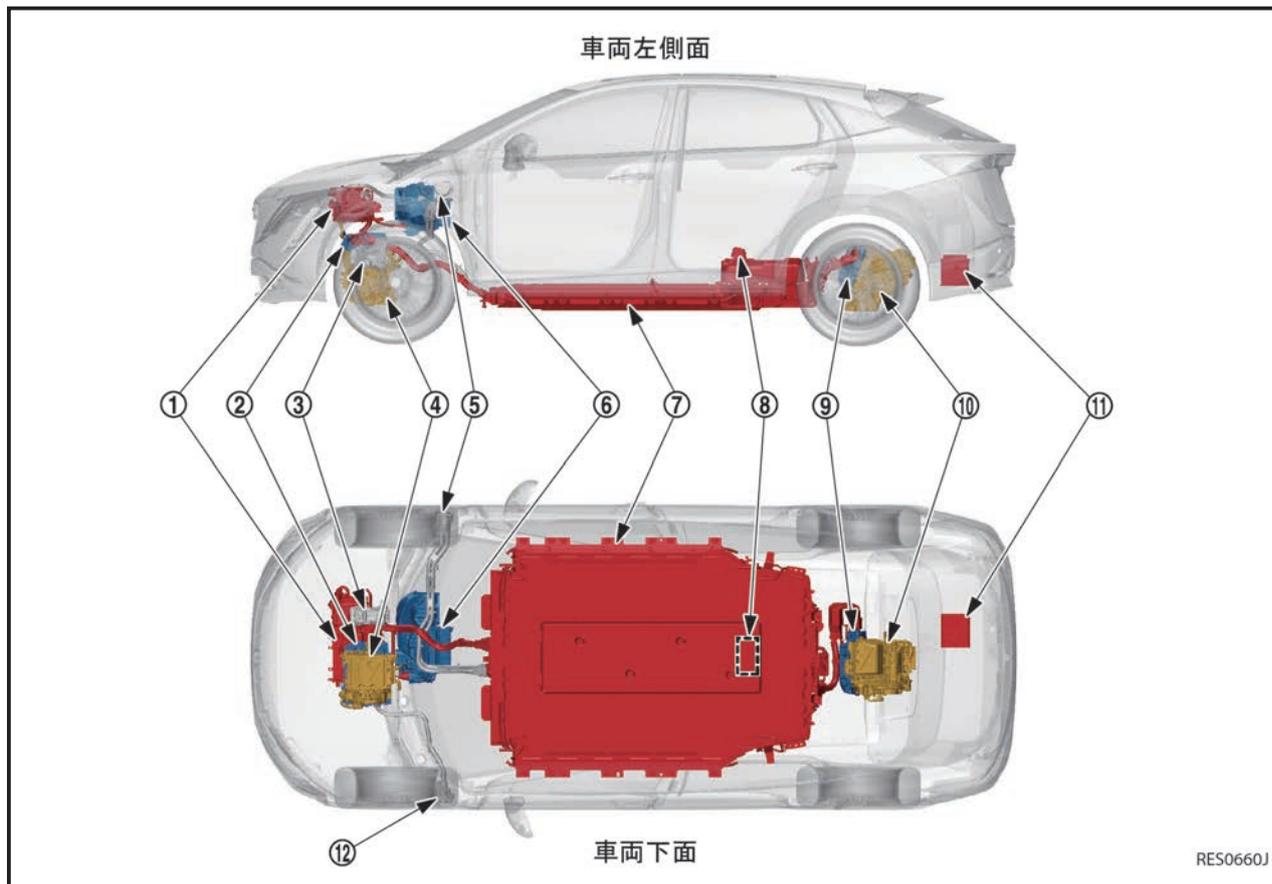


RES0660J

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| ① 高電圧供給ユニット ASSY
・ DC/DC コンバーター
・ 車載充電器
・ 高電圧ジャンクションボックス | ② 駆動モーターインバーター | ③ 高電圧コンプレッサー |
| ④ 駆動モーター | ⑤ 急速充電ポート | ⑥ エアコンユニット
(PTC ヒーター内蔵) |
| ⑦ リチウムイオンバッテリー | ⑧ サービスプラグ | ⑨ 4WD 車用インバーター |
| ⑩ 4WD 車用駆動モーター | ⑪ 12V バッテリー | ⑫ 普通充電ポート |

2) SRS エアバッグシステムのモジュール及びハーネスの位置詳細

エアバッグ未展開時は、高電圧システムを遮断して 12V バッテリーのマイナス端子を取り外し後、3 分以上経過していればインフレーター部分以外は切断が可能です。

エアバッグ展開済みの場合は、展開しているエアバッグのハーネス、モジュール、インフレーターは切断が不可能です。

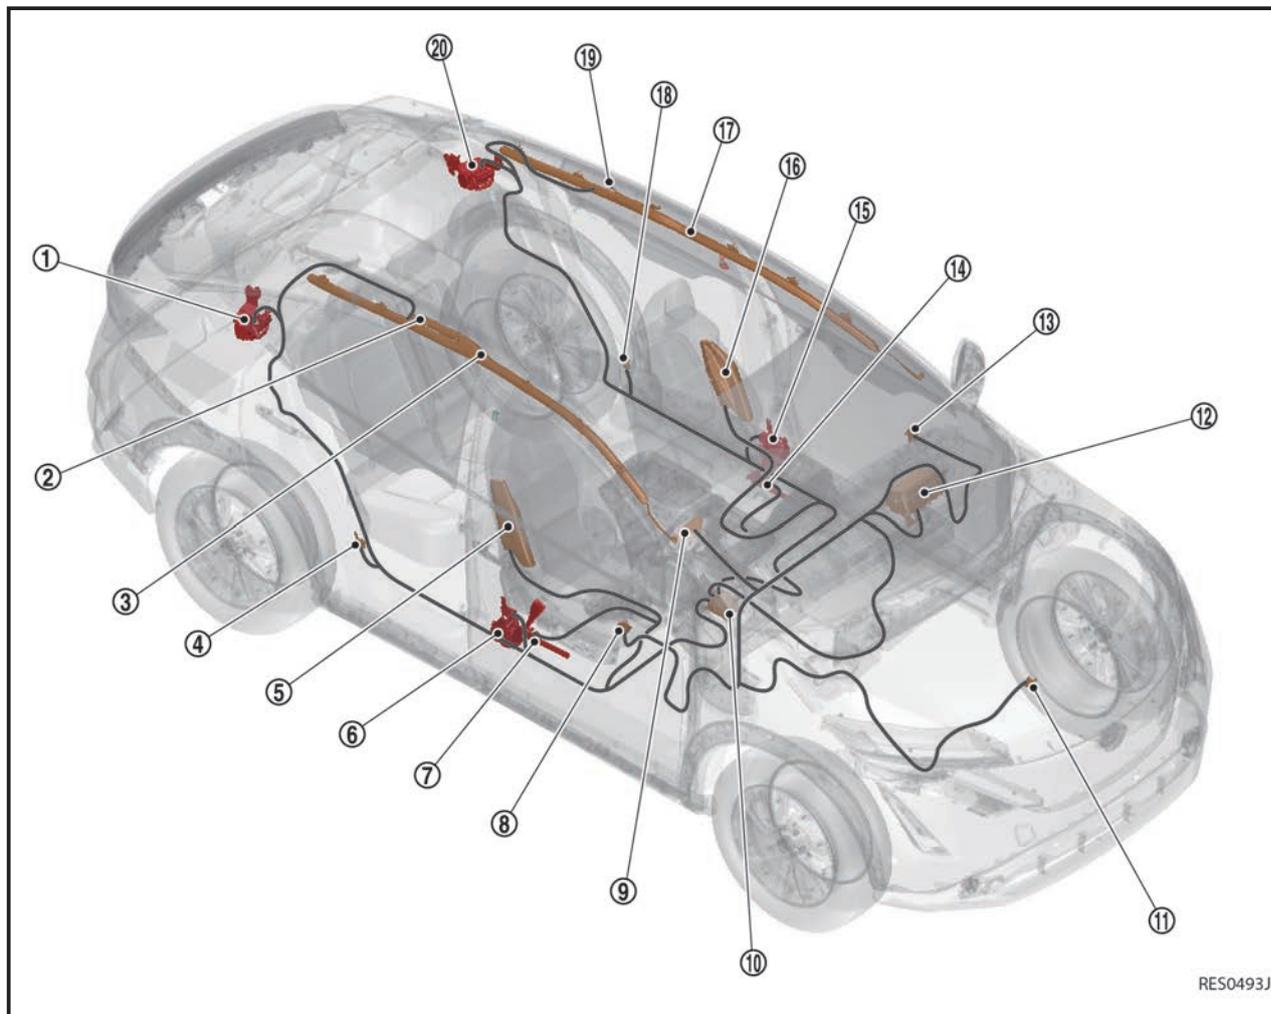

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① プリテンショナーシートベルト (後席右側) | ② カーテンエアバッグインフレーター (右側) |
| ③ カーテンエアバッグモジュール (右側) | ④ C ピラーサテライトセンサー (右側) |
| ⑤ サイドエアバッグモジュール (運転席側) | ⑥ プリテンショナーシートベルト (運転席側) |
| ⑦ ラッププリテンショナー (運転席側) | ⑧ フロントドアサテライトセンサー (右側) |
| ⑨ 運転席エアバッグモジュール | ⑩ エアバッグセンサーユニット |
| ⑪ クラッシュゾーンセンサー | ⑫ 助手席エアバッグモジュール |
| ⑬ フロントドアサテライトセンサー (左側) | ⑭ ラッププリテンショナー (助手席側) |
| ⑮ プリテンショナーシートベルト (助手席側) | ⑯ サイドエアバッグモジュール (助手席側) |
| ⑰ カーテンエアバッグモジュール (左側) | ⑱ C ピラーサテライトセンサー (左側) |
| ⑲ カーテンエアバッグインフレーター (左側) | ⑳ プリテンショナーシートベルト (後席左側) |

カーテンエアバッグインフレーターを除く、各エアバッグインフレーターは、各エアバッグモジュールの位置を確認してください。


3) 高張力鋼板部位




危険



リチウムイオンバッテリー本体は絶対に切断しないこと。


B6(2WD 車)

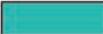-  = 高張力鋼板
-  =  危険 (リチウムイオンバッテリー搭載位置)

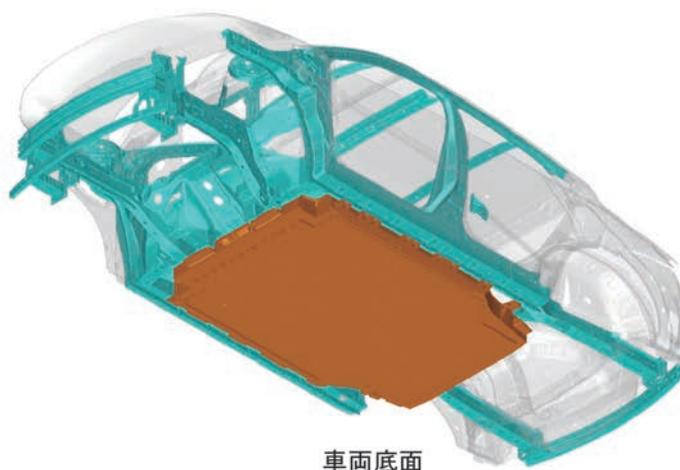


RES0452J

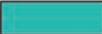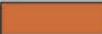-  = 高張力鋼板
-  =  危険 (リチウムイオンバッテリー搭載位置)


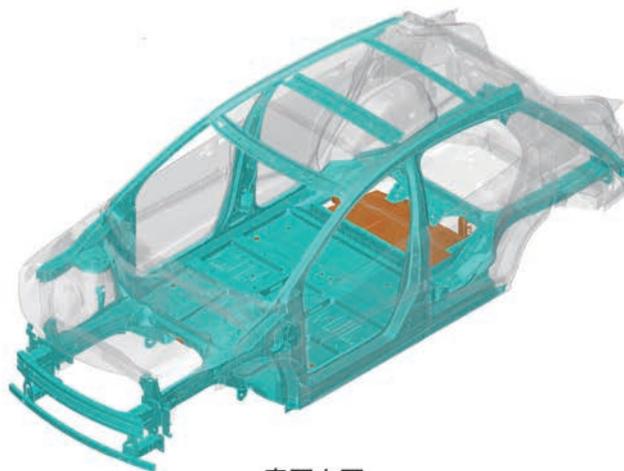


車両上面

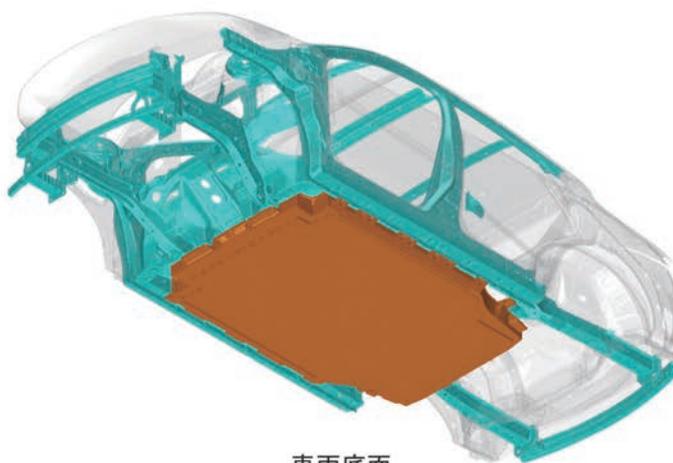


車両底面

RES0665J

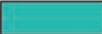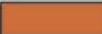-  =高張力鋼板
-  =  危険 (リチウムイオンバッテリー搭載位置)




車両上面

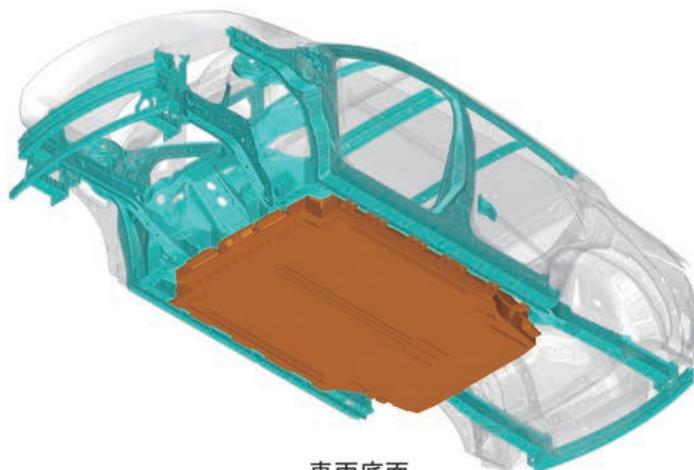

車両底面

RES0666J

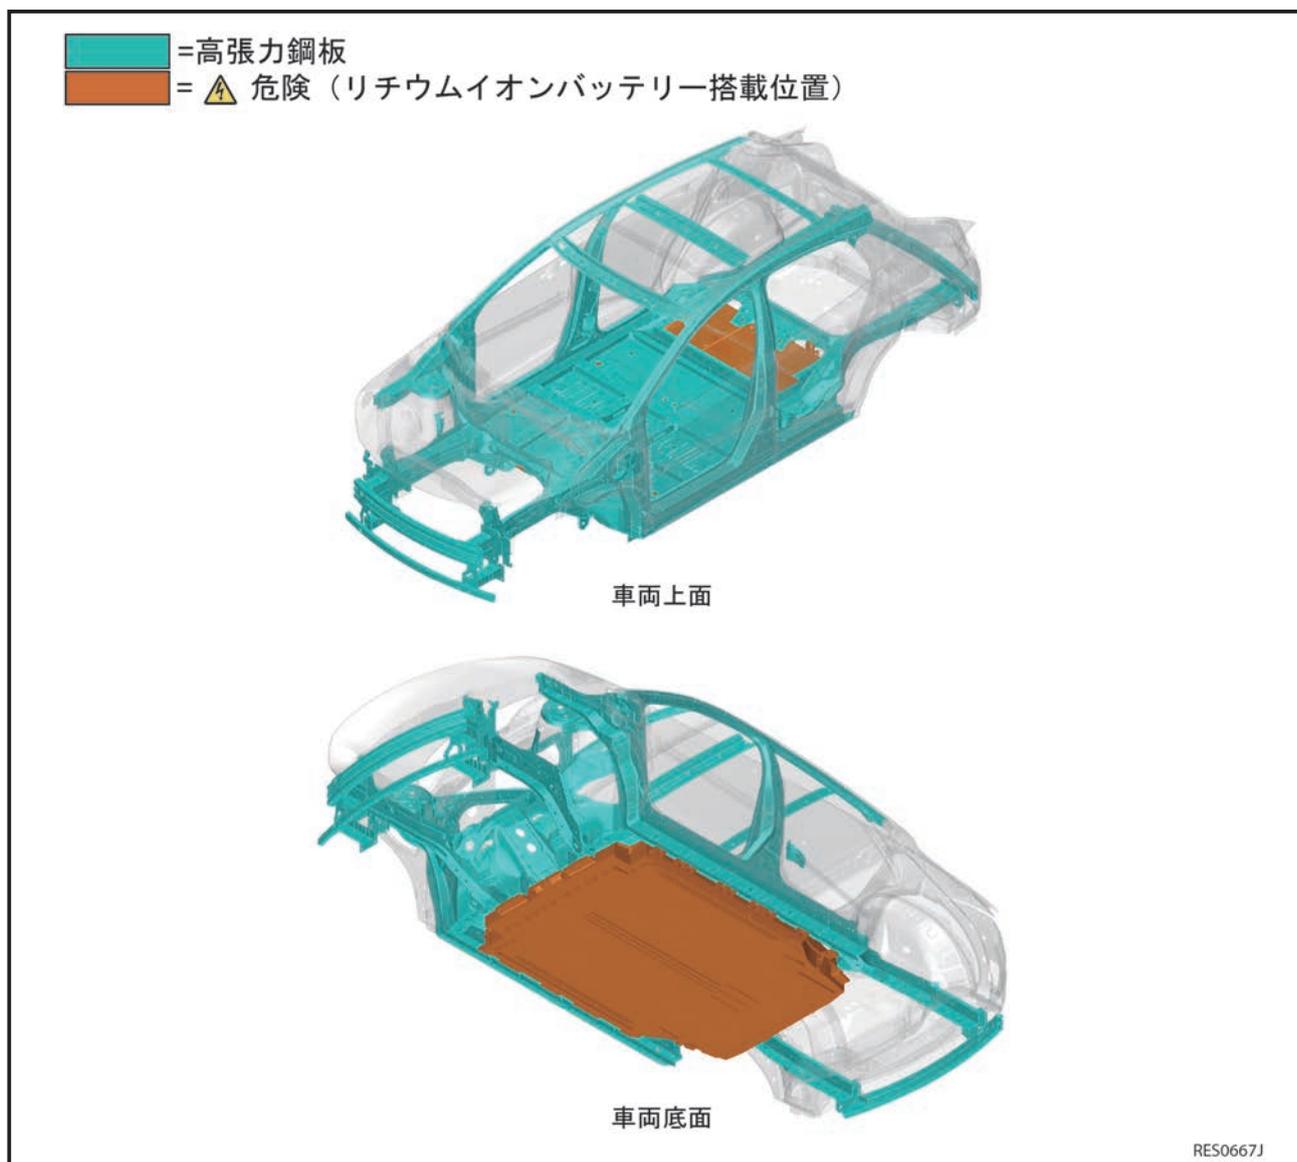

3. 水没時の対応

車両に損傷が無いことを確認します。

車両の損傷が激しく、リチウムイオンバッテリーが変形・破損又は内部が露出している場合には絶縁保護具を着用の上、リチウムイオンバッテリーや露出部に触れないように注意しながらレスキュー作業を行ってください。

水没状態の車両は、パワースイッチを OFF にし、車両を完全に引き上げてから作業を開始してください。



警告

感電のおそれがあるため、水中ではサービス・プラグをはじめ高電圧部品や高電圧ハーネスに触れないでください。

4. 車両火災時の措置

発煙や車両火災が発生している場合は、直ちに消防署へ連絡し、可能であれば初期消火を実施してください。

なお、車両を離れる場合は、レスキュー作業や消火作業に当たる人に、本車両が電気自動車(高電圧を有する車両)であることを喚起してください。



注意

- ◆ 消火器は、ABC 消火器を使用してください。《電気火災（電気配線、電気機器などによる火災）及び、油火災（ガソリン、石油などによる火災）に有効な消火器》
- ◆ 水で消火する場合は、十分に冷却させるため消火栓などから大量の放水が可能な場合のみ水での消火を行ってください。

5. 液漏れ時の対応

リチウムイオンバッテリーの電解液は無色透明で芳香臭があります。

電解液は、バッテリーセル内の電極体及びセパレータに浸透しており、万が一、リチウムイオンバッテリーが破損した場合にも、リチウムイオンバッテリーから大量に流出することはありません。

万が一、リチウムイオンバッテリーの電解液が漏れている場合は引火性があるため、直ちに火気より遠ざけてください。十分に換気を行い、電解液は耐溶剤保護具を着用してウエス等で拭取ってください。

また、液漏れした電解液及びその蒸気は、空気中の水分と反応して酸性の物質を生成する可能性があり、皮膚や目に刺激性があるため、万が一、電解液に触れたり目に入ったりした場合は多量の流水でよく洗い流し、速やかに医師の診断を受けてください。

リチウムイオンバッテリー電解液以外のフルードはエンジン車両で使用されている一般的な自動車フルードと同様です。エンジン車両の場合と同様の処置を行ってください。



注意

電解液漏出時に使用した吸着マット、ウエスの廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の産廃業者に委託してください。

3-4 乗員へのアクセス



危険

- ◆ レスキュー作業を実施する前に高電圧システムが停止状態になっていないと、感電により重大な傷害につながり、最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- ◆ やむを得ず高電圧部品や高電圧ハーネスの内部露出部分に触れる場合、又は触れるおそれがある場合には、必ず絶縁保護具を着用してください。

1. ガラスの取り外し


必要に応じて、通常のガラス取り外し手順を行ってください。

2. ドアの取り外し

ドアは、電気式・油圧式といった従来の救助ツールやハンドツールによって取り外すことができます。状況によっては、ドアをこじってヒンジを外すと作業が容易になります。


3. ハンドルの位置調整

ハンドルは図のように調整します。

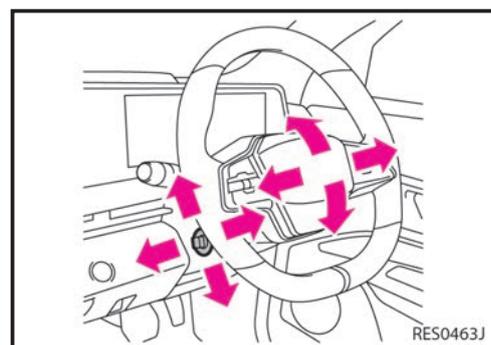


4. フロントシートの位置調整

フロントシートは図のように調整します。

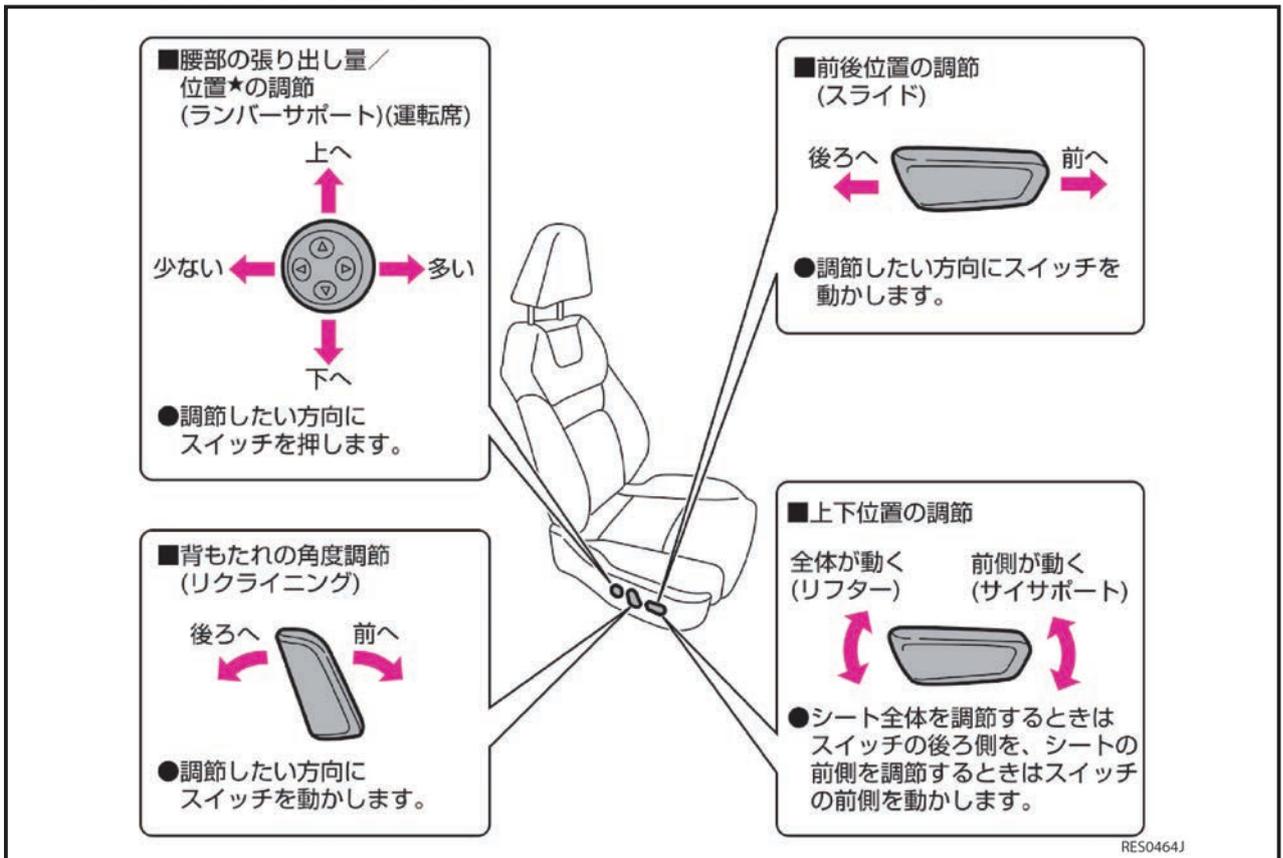

5. ヘッドレストの取り外し


ボタンを押しながら上に引き抜きます。

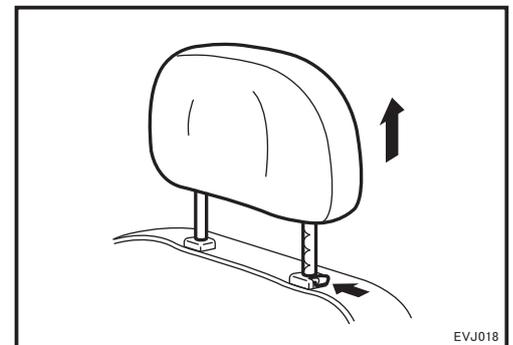

6. シートベルトの取り外し

解除ボタンを押しながら上に引き抜きます。

外れない場合は、ベルトカッターで切断してください。

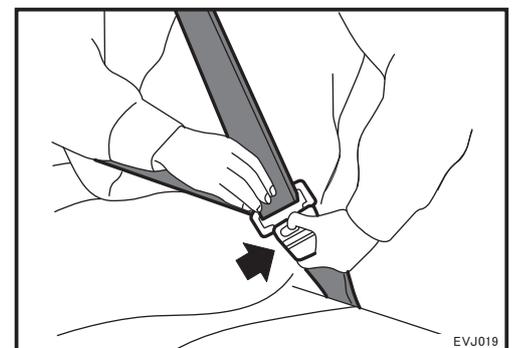

4. ロードサービス


4-1 ジャンプスタート（12V バッテリーあがり時の対応）

12V バッテリーの電圧低下、又はあがった場合には、次のような現象が発生することがあります。


- ・ パワースイッチを ON にしてもメーターが表示しない（高電圧システムが起動しない）。
- ・ スタートアップサウンドが鳴らない。
- ・ リチウムイオンバッテリーを充電できない。
- ・ ホーンの音が小さい、又は鳴らない。
- ・ パークロックシステムが作動しないため、車両をパーキングポジションで固定できない。また、パークロックがかかった状態でバッテリーがあがった場合は、解除できない。

ブースターケーブル接続の作業手順

- 1) 車両のセレクトレバー上部にある P スイッチを押して、パークロックをかける。
シフトインジケータ表示が、P になったことを確認する。

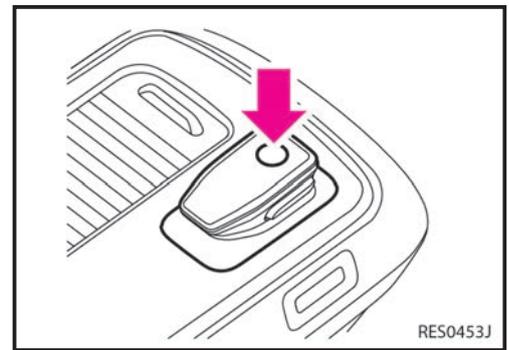


- 2) パーキングブレーキをかける。
- 3) パワースイッチを OFF にする。
- 4) 救援車両の 12V バッテリーと本車両の 12V バッテリーを、ブースターケーブルを用いて次の手順で接続する。

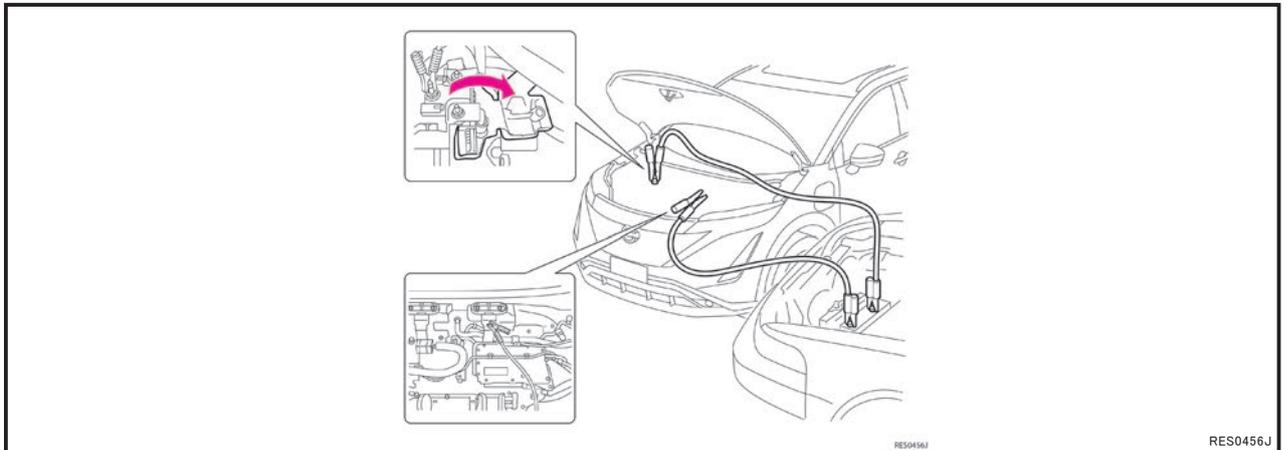


1 本目

- (1) ブースターケーブル①を本車両のヒューズボックス横のプラス端子に接続する。

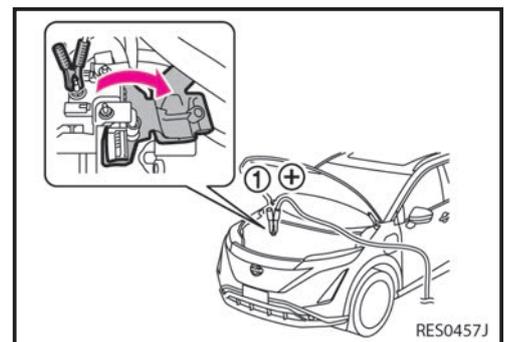


- (2) ①のブースターケーブルの反対側②を救援車両の(正常な) 12Vバッテリーのプラス端子へ接続する。

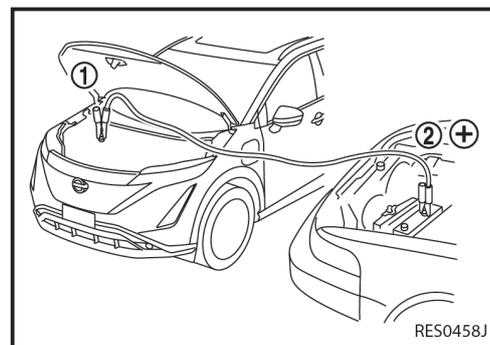


2 本目

- (3) ブースターケーブル③を救援車両の(正常な) 12Vバッテリーのマイナス端子へ接続する。

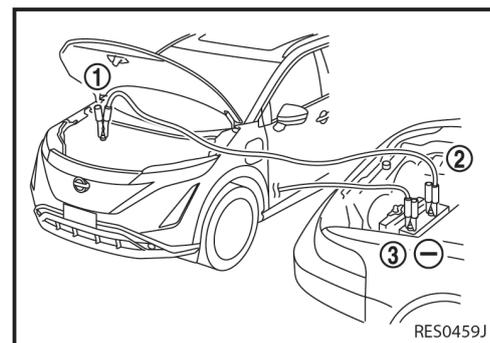

- (4) ③のブースターケーブルの反対側④を本車両の車体(2の手順で接続したプラス端子から離れたステーなど)に接続する。

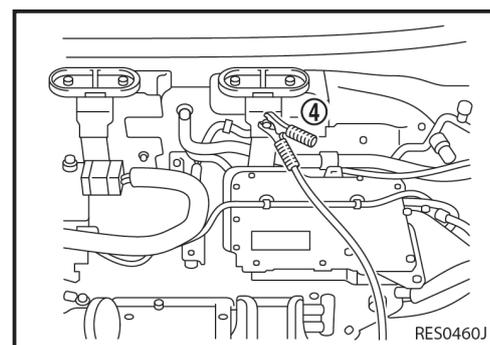

- 5) 救援車両のエンジンを始動する。
6) 救援車両のエンジン始動状態で、本車両のブレーキペダルを踏み、パワースイッチを ON (走行可能表示灯が点灯) にする。
7) パワースイッチが ON になった場合は、取り付けたとときと反対の順序 (④→③→②→①) でブースターケーブルを取り外す。リチウムイオンバッテリーの電力で 12V バッテリーを充電するため、そのまま 20 分以上パワースイッチ ON の状態を維持する。

* 上記の手順を実施しても走行可能表示灯が点灯しない場合、又は、メーター部に「EV システム異常警告灯」 が点灯した場合は、車両運搬車等により車両を移送してください。



警告

ブースターケーブルを接続する場合は、以下のことを必ず守ってください。火花が発生し、12V バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ブースターケーブルを正しい順番と位置で接続する。
- ブースターケーブルを自車 12V バッテリーのマイナス端子に直接接続しない。
- ブースターケーブルのプラス端子とマイナス端子を接触させない。

4-2 電動パーキングブレーキの手動による解除方法

電動パーキングブレーキを、操作しても解除できない場合は、下記手順に従い作業を行ってください。


- 1) パワースイッチを ON できる場合は、セレクトレバー上部にある P スイッチを押して、パークロックをかける。
シフトインジケータ表示が、P になったことを確認する。(P レンジに入っていることが確認できない場合や 12V バッテリーあがり時は、輪止めをする。)

- 2) パワースイッチを OFF にする。


- 3) パーキングブレーキスイッチの表示灯①が消灯していることを確認する。

参考:


- ・ パーキングブレーキはリヤに装着されているため、以下の作業はリヤホイール回りで行います。
- ・ 本作業は一般的な工具で実施可能です。

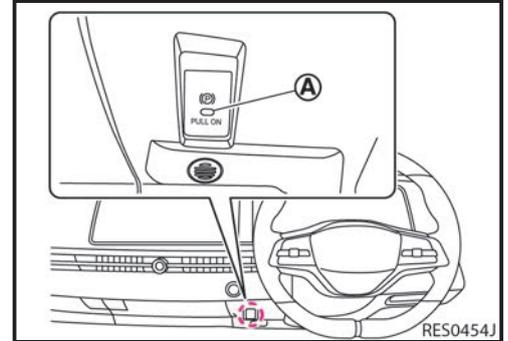

- 4) パーキングブレーキアクチュエータハーネスコネクタ①をリヤブレーキキャリパ ASSY ②から外す。

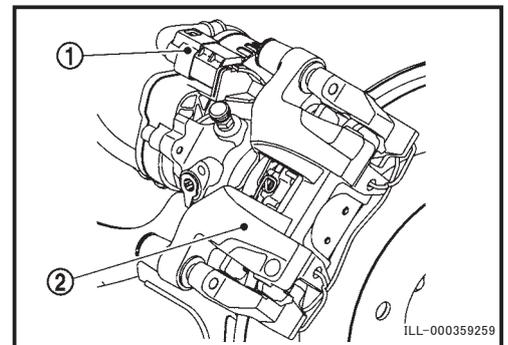


- 5) パーキングブレーキアクチュエータ①をリヤブレーキキャリパ ASSY ②から取り外す。

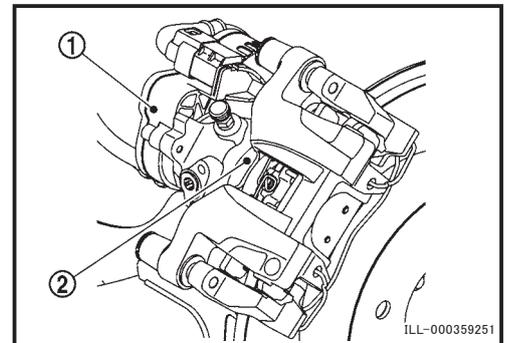

- 6) リヤブレーキキャリパ ASSY ①のスピンドル部 A を右方向に回す。

- 7) パーキングブレーキが解除される。

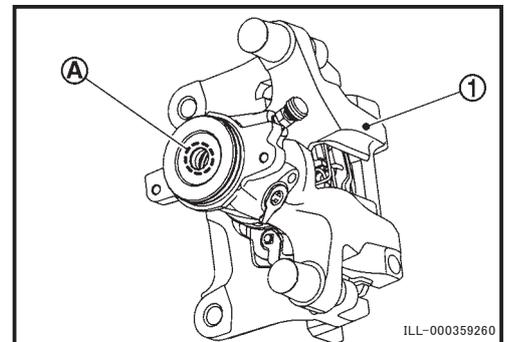

4-3 パークロックの解除方法

本車両は、電動のパークロックにより、12Vバッテリーあがり時にはパークロックの解除ができなくなります。12Vバッテリーからの通電停止時にパークロック解除を必要とする場合は、下記手順に従い作業を行ってください。

注意：やむを得ず前輪接地、又は手押し等で車両の移動を行う場合、パークロックの解除状態（Nレンジ）を維持する必要があります。この車両は、パワースイッチ OFF 状態でパークロックが作動します。Nレンジを維持する為、下記の作業を必ず行ってください。下記作業を行わず牽引を行った場合、重大な事故に繋がる可能性があります。

注意：

- ・ 登坂路でパークロック解除を行う場合は、事前に輪止め等で車両をしっかり固定すること。
- ・ 外部の12V電源がない場合はパークロックの解除ができないため、車載等の方法で車両を移動させること。

1) ラゲッジルームにある12Vバッテリーにブースターケーブル等を使用し、12V電力を加える。

2) ブレーキペダルを踏まない状態でパワースイッチをONにする。


注意：READY状態（走行可能状態）にしないこと。

3) パーキングブレーキが作動していることを確認する。（電動パーキングブレーキ表示灯の点灯を確認する。）

4) Nレンジを選択する。


- ・ すべてのドアを閉じた状態でブレーキを踏み、シフトレバーをNレンジにシフトし、その状態をしばらく保持した後シフトポジションインジケータがNと表示されたことを確認する。

5) フードを開け、F/L・ヒューズホルダのカバー①を取り外す。

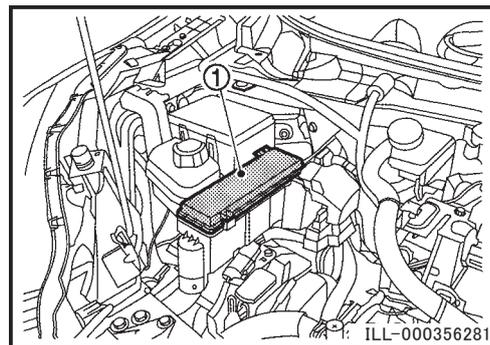

参考：Nレンジでドアが開いた状態ではメーターから警報音が吹鳴する。

6) 30Aヒューズ（SHIFT MOTORヒューズ）①を取り外す。

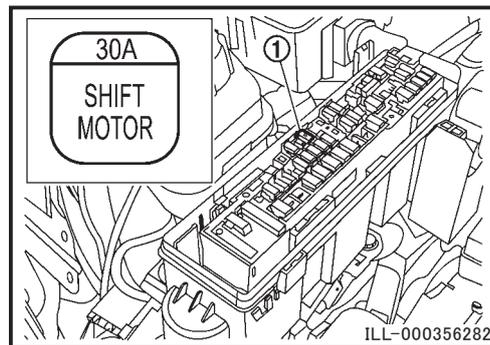

7) パーキングブレーキを解除する。

注意：輪止め等を使用し、車両が動き出さないようにすること。

8) パワースイッチをOFFにする。

9) ブースターケーブルを12Vバッテリーから取り外す。

10) 車両を移動する。

注意：車両移動後は輪止め等を使用し、車両が動き出さないようにすること。

作業後の回復方法

- 1) 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。
- 2) 30A ヒューズ (SHIFT MOTOR ヒューズ) を取り付ける。
- 3) F/L・ヒューズホルダのカバーを取り付ける。
- 4) 12Vバッテリーのマイナス端子を取り付ける。
- 5) パワースイッチを ON にし、5 秒待機したあと P スイッチを押す。
- 6) パワースイッチを OFF にし、5 秒待機する。

4-4 車両の運搬要領

1. 車両諸元

全長	4,595 ~ 4,650 mm
全幅	1,850 mm
全高	1,650 ~ 1,665 mm
ホイールベース	2,775 mm
最低地上高	165 ~ 180 mm
車両重量	1,920 ~ 2,220 kg
フロントアプローチアングル	16.9 ~ 17.5°
リヤデパーチャアングル	22.4 ~ 22.5°

2. 車両運搬時の注意事項

- 2WD 車は、前輪又は 4 輪 (やむを得ない場合を除き) を接地させた状態でけん引しないこと。
- 4WD 車は、レッカー等による 2 輪状態でのけん引は行わないこと。

後輪接地 (2WD)



パーキングブレーキを解除する。

注意:


- けん引は 30 km/h 以下の速度でできる限り短距離の移動のみとすること。
- VDC が作動しブレーキがかかることがあるので、前輪を上げてけん引するときは、パワースイッチを ON にしないこと。
- けん引中は、e-Pedal Step、プロパイロット、踏み間違い衝突防止アシストを OFF にすること。

車載


車両を確実に固定してください。

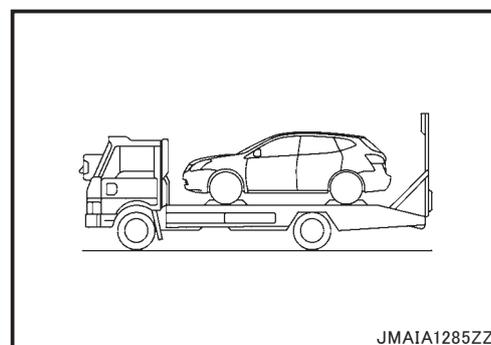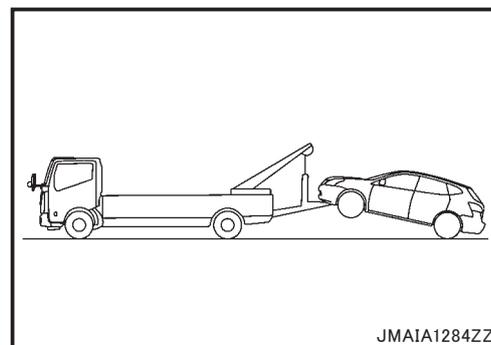

この車両で他車をけん引することはできません。後ろ側についているけん引フック取り付け穴は船舶輸送時の固定専用です。けん引やトレーラー輸送時などの固定には絶対使用しないでください。

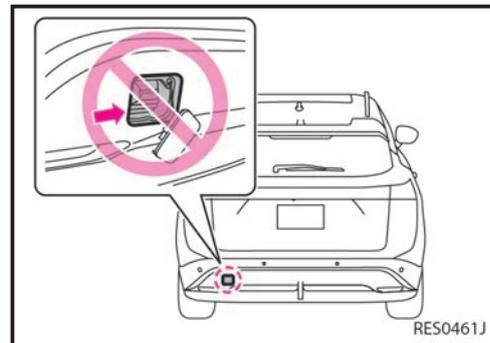

トレーラーなどで輸送するときは、車両下側のスロット穴とタイヤウンフックを使い固定してください。

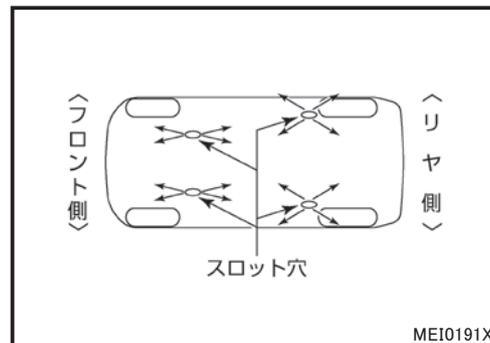


4 輪接地

やむを得ず4輪接地でけん引する場合は、下記に注意する。

- ・パーキングブレーキを解除する。
- ・パワースイッチをONにして、セレクトレバーをニュートラルにする。

注意：

- ・けん引は 30 km/h 以下の速度でできる限り短距離の移動のみとすること。
- ・走行可能表示灯が消灯していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるので注意すること。
- ・長い下り坂では、ブレーキが加熱して効かなくなり、事故につながるおそれがある。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引くかトレーラーに搭載すること。
- ・オートPレンジ機能により、シフトポジションをパーキングからニュートラルに切り替えることが出来なくなるため、けん引中はパワースイッチをOFFにしないこと。

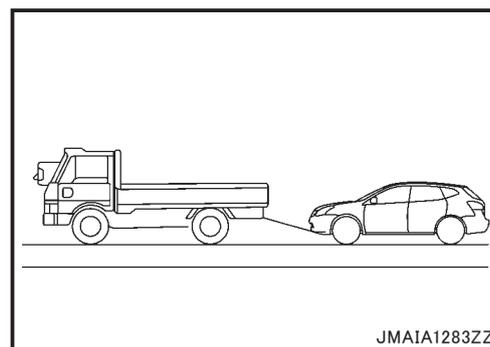

- ◆ 高電圧部品や高電圧ハーネスに損傷がある場合は車両の運搬作業実施前に、高電圧システムが停止状態になっていないと、感電により重大な傷害につながり、最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- ◆ やむを得ず高電圧部品や高電圧ハーネスの内部露出部分に触れる場合又は触れるおそれがある場合には、必ず絶縁保護具を着用して絶縁テープでハーネスを覆ってください。



注意

- ◆ 車両運搬車両で移送する際は、12Vバッテリーのマイナス端子を外し、絶縁テープで保護してください。
- ◆ 下記いずれかに該当する場合にはパワースイッチを OFF にした後、絶縁保護具を着用してサービス・プラグを抜き、車両運搬車により移送してください。
 - ① 高電圧部品や高電圧ハーネスに損傷がある。
 - ② 駆動系、ブレーキ、サスペンション、タイヤなどに損傷がある。
 - ③ 油、冷却水などの液漏れがある。
 - ④ ブレーキを踏みながら、パワースイッチを ON にしても、走行可能表示灯が点灯しない。

3. けん引方法




注意


高電圧システムが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるので注意してください。

4) けん引フックの設置

- ① ラゲッジルームからけん引フックを取り出す。
- ② 先の細い工具を布などで覆い、フロントバンパーのカバーの溝に差し込んでカバーを外す。

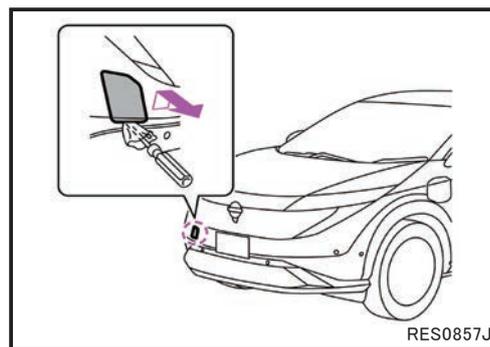

- ③ 金属の固い棒などを使用して、けん引フックを取り付ける。

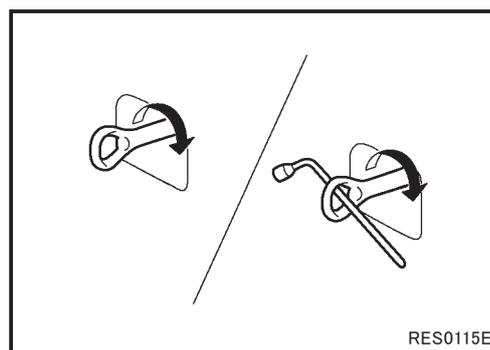

- 5) けん引車両とロープ等で接続する。
- 6) ブレーキを踏みながらパワースイッチを ON にする。(走行可能表示灯が点灯し、高電圧システムが起動する)。
- 7) セレクトレバーを N レンジにする。
- 8) パーキングブレーキを解除する。

5. 事故車両保管時の注意

事故処理後の車両保管など、関係者が車両から離れる場合には、高電圧回路の遮断（サービス・プラグの取り外し）を行い、周囲に本車両が高電圧のリチウムイオンバッテリーを有する電気自動車であることを喚起するため、次ページの「高電圧作業中に付き触るな！」の標示を行ってください。




注意

- ◆ リチウムイオンバッテリーの損傷が激しい場合は車両を建築物内に停めないでください。また、建築物や他の車両から十分に離して停めてください。
- ◆ 損傷が激しいリチウムイオンバッテリーから遅れ火災が発生する可能性があります。


作業担当者

高電圧作業中に付き
触るな！

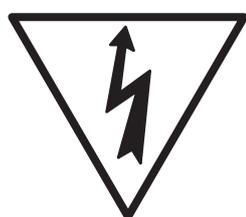

警告！

警告！

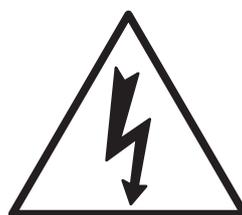

高電圧作業中に付き
触るな！

作業担当者
